

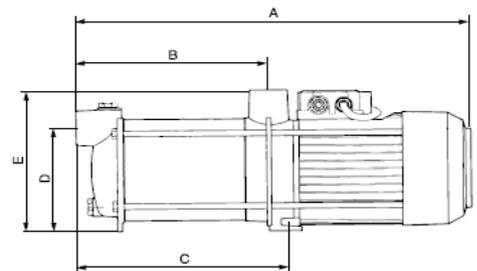
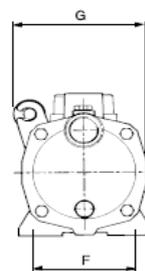



# Ersatzteile-Liste für Hauswasserwerk Aspri 20-3, Aspri 20-4, Aspri 20-5 von Espa, GEP, Dehoust, Wisy u.v.a.m.

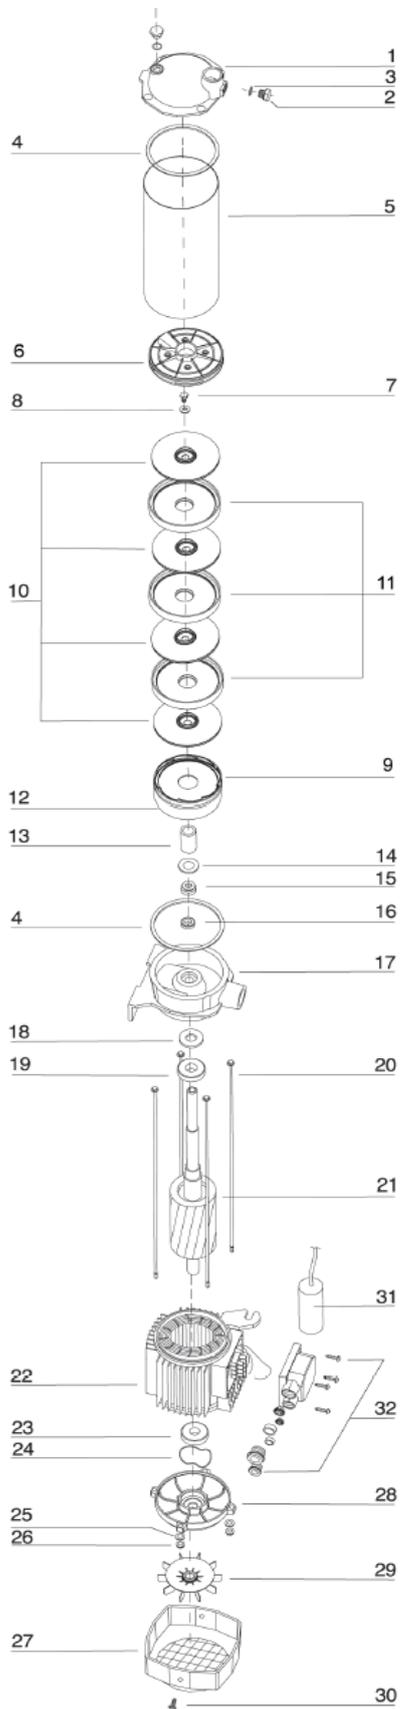

	A	B	C	D	E	F	G	kg
ASPRI 20/3	415	198	223	142	172	118	150	12,0
ASPRI 20/4	436	219	244	142	172	118	150	13,0
ASPRI 20/5	457	240	265	142	172	118	150	14,7
ASPRI 20/3 B	410	192	217	127	172	114	150	11,4
ASPRI 20/4 B	431	213	238	127	172	114	150	12,3
ASPRI 20/5B	452	234	259	127	172	114	150	13,5

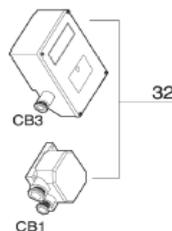

# Ersatzteile-Liste für Hauswasserwerk Aspri 20-3, Aspri 20-4, Aspri 20-5 von Espa, GEP, Dehoust, Wisy u.v.a.m.

## Ersatzteilliste

(Stand 2019)

Bezeichnung	Ab Serie-Nr.	Teil No	Best.-Nr.	Bezeichnung	Ab Serie-Nr.	Teil No	Best.-Nr.
Sauggehäuse Aspri 20 GG	96/H-01	1	89529	Zuganker Aspri 20.5 M7x366	96/H-01	20	8123
Sauggehäuse Aspri 20 B	96/H-01	1	87200	Welle mit Rotor Aspri 20.3	96/H-01	21	7421
O-Ring 13.1x1.6 Buna	96/H-01	2	80345	Welle mit Rotor Aspri 20.4	96/H-01	21	7422
Einfüllstopfen 1/4" Aspri 20	96/H-01	3	80150	Welle mit Rotor Aspri 20.5	96/H-01	21	7018
Einfüllstopfen 1/4" Aspri 20B	96/H-01	3	80888	Stator Aspri 20.3 M CB1	96/H-01	22	7169
Manteldichtung	96/H-01	4	80624	Stator Aspri 20.3 M CB3	96/H-01	22	87355
Mantel Aspri 20.3	96/H-01	5	7418	Stator Aspri 20.3	96/H-01	22	7070
Mantel Aspri 20.4	96/H-01	5	7419	Stator Aspri 20.4 M CB1	96/H-01	22	87170
Mantel Aspri 20.5	96/H-01	5	7420	Stator Aspri 20.4 M CB3	96/H-01	22	87361
Luftabscheideventil	96/H-01	6	87959	Stator Aspri 20.4	96/H-01	22	7073
Schraube DIN 933 M6x12 V2A.	96/H-01	7	14	Stator Aspri 20.5 M CB1	96/H-01	22	7145
Scheibe 18 x 6.2 x 2 V2A.	96/H-01	8	218	Stator Aspri 20.5 M CB3	96/H-01	22	87369
Leitrad mit Deckel	96/H-01	9	80094	Stator Aspri 20.5	96/H-01	22	87120
Zwischenring mit Leitrad	98/J-01	9	81044 8	Lager hinten	96/H-01	23	81901
Laufrad	96/H-01	10	89548	Lager hinten	98/J-01	23	81949
Leitrad ohne Deckel	96/H-01	11	80092	Federscheibe	96/H-01	24	717
Zwischenring	96/01 98/01	12	80139	Scheibe DIN 125 M7	96/H-01	25	206
Distanzhülse	96/H-01	13	80117	Mutter DIN 934 M7	96/H-01	26	101
Scheibe	96/H-01	14	80251	Lüfterdeckel	96/H-01	27	80070
Gleitringdichtung drehend	96/H-01	15	80502	Lagerdeckel	96/H-01	28	89549
Gleitringdichtung fix	96/H-01	16	80502	Lüfterrad	96/H-01	29	81040
Druckgehäuse Aspri 20 GG	96/H-01	17	89854	Schraube M4x10	96/H-01	30	52
Druckgehäuse Aspri 20B	96/H-01	17	87199	Kondensator CB1	96/H-01	31	82008
Streuscheibe	96/H-01	18	80625	Kondensator CB3	96/H-01	31	82049
Lager	96/H-01	19	81900	Klemmkasten CB1	96/H-01	32	89331
Lager	98/J-01	19	81944	Klemmkasten CB3 mit Deckel	96/H-01	32	857006
Zuganker Aspri 20.3 M7x324	96/H-01	20	8121	Klemmkasten CB1	96/H-01		80694
Zuganker Aspri 20.4 M7x345	96/H-01	20	8122				

# Ersatzteile-Liste für Hauswasserwerk Aspri 20-3, Aspri 20-4, Aspri 20-5 von Espa, GEP, Dehoust, Wisy u.v.a.m.



**Ersatzteile** mit Preise finden Sie direkt unter <https://regenwasser24.de/>

Hier die Kategorie [Ersatzteile](#) wählen und das gesuchte Produkt auswählen.

**oder**

Einfach und schnell die Ersatzteil-Nummer aus der Ersatzteil-Liste im Eingabefeld „**Suchbegriff**“ eintragen.

Sollten Sie das gesuchte Ersatzteil im Shop nicht finden, senden Sie uns einfach eine Anfrage per [Mail](#).

**Bestellungen nehmen wir auch gern per Fax +49 (0) 63 73 / 2 000 2 entgegen.**

**Liefer- und Rechnungsanschrift:**