


UTK Steuerung und Sensor überprüfen


Schritt 1:

Netzstecker ziehen, Sicherung in der Steuerung prüfen ob diese nicht verbrannt ist.

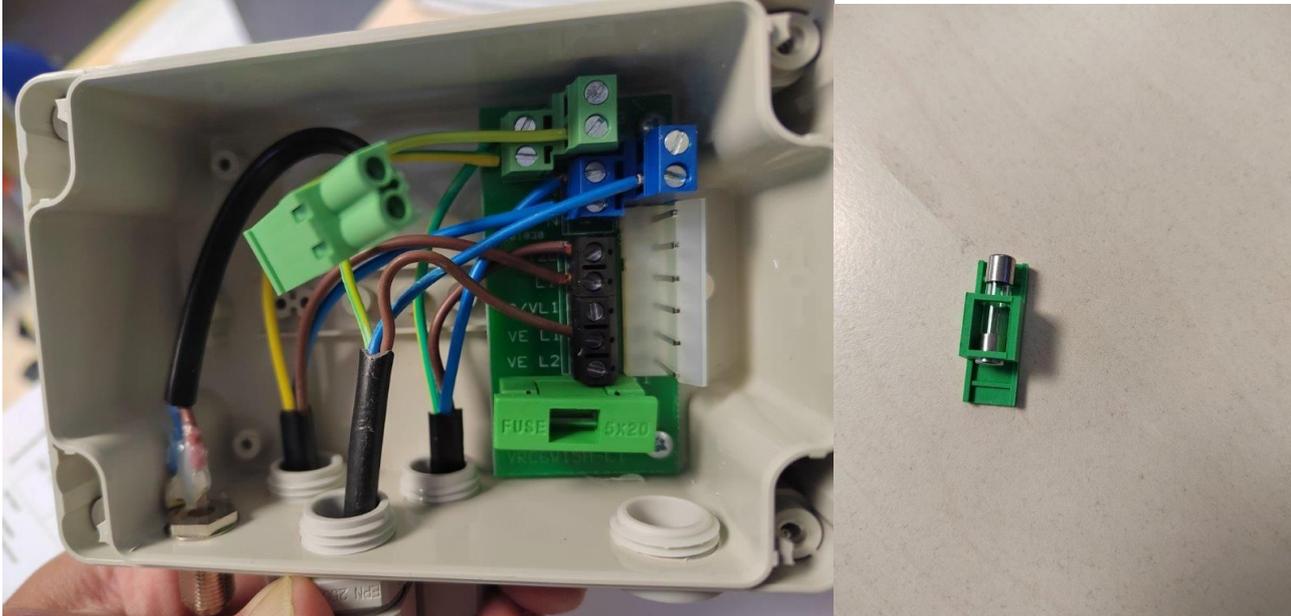

Schritt 2:

Wenn diese ok ist, Gerätedeckel wieder schließen, eine Büroklammer zur Hand nehmen und wie auf dem Bild gezeigt, an dem Steuerungsstecker des Sensors anbringen. Gerätestecker wieder einstecken. Wenn immer nicht passiert, ist die Steuerung defekt. Leuchten alle Leds und der Anzeige grün, ist der Sensor defekt.

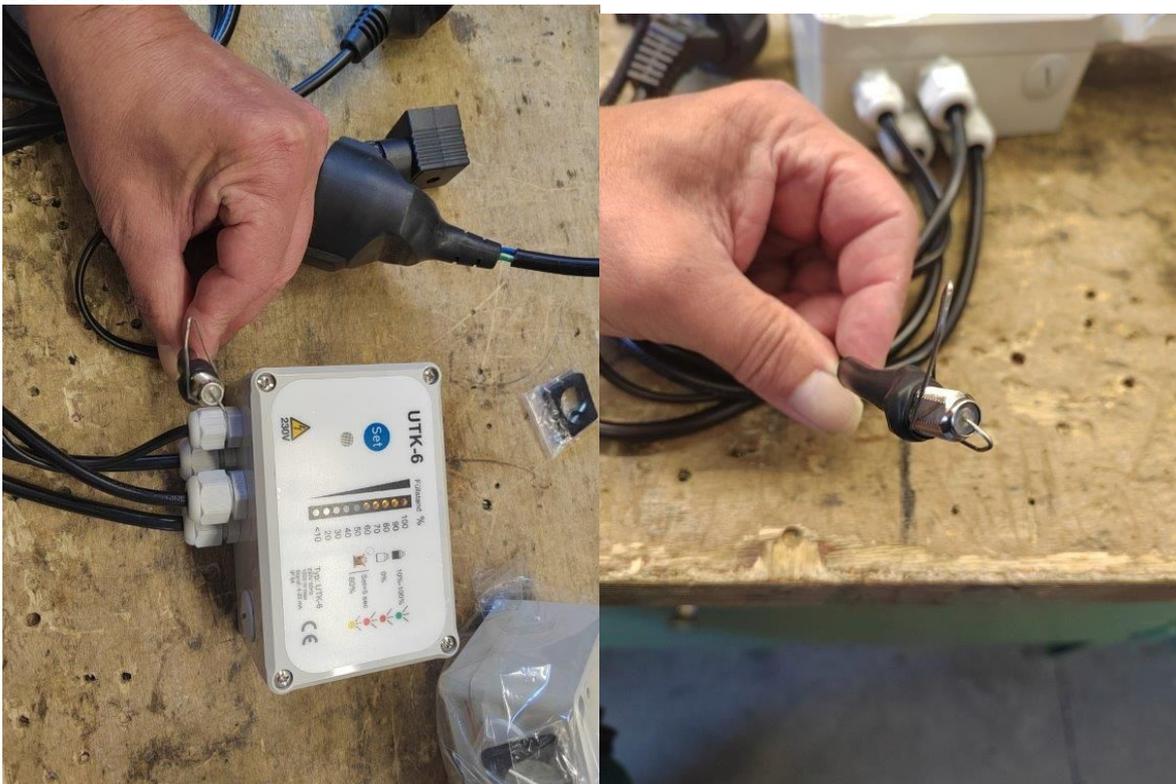



Warnhinweis !

Der elektrische Anschluss darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Kontrollieren Sie ob die Spannungsversorgung 220 Volt beträgt. Den Deckel des Schaltkastens entfernen und die Anschlüsse entsprechend des Schaltchema anschließen.

Warnhinweis nach Norm VDE 0620-1:

Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen!

- Durch unsachgemäße Installation gefährden Sie Ihr eigenes Leben.
- Durch unsachgemäße Installation gefährden Sie das Leben der Nutzung der elektrischen Anlage.
- Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden, zum Beispiel durch Brand.
- Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden.

Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!